PC98-**NX**シリーズ

NEC

Mate/Mate J

はじめにお読みください

液晶-体型

(Windows XP Professionalインストールモデル) (Windows XP Home Editionインストールモデル)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 梱包箱を開けたら、まず本書の手順通り操作してください。

本書では、特にことわりのない場合、Windows XP Professional、およびWindows XP Home Editionを、総称してWindows XPと表記します。

なお、本書に記載のイラストはモデルにより多少異なります。

操作の流れ







1	型番を控える	2
	本製品の型番を控えます。	
2	添付品の確認	8
	不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。	
3	設置場所の決定	10
	設置する場所を決めます。	
4	添付品の接続	12
	使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の『安全に ただくために』をお読みください。	お使いい
5	Windowsのセットアップ	18
	初めて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。	
6	お客様登録	27
	お客様の登録をします。	
7	マニュアルの使用方法	27
	添付されているマニュアルの使い方について説明しています。	
8	使用する環境の設定と上手な使い方	30
	使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定します。	
9	付録 機能一覧	34
	各機種の仕様を一覧表にまとめています。	

型番を控える

型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番(15桁の型番で す)、またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番) を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアップをす るときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再 セットアップに必要な情報が手元に残りません。





左が「スマートセレクション型番」、右が「フリーセレクション型番」のステッカーです。 スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番を控 える |へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、p.5「フリーセレクション 型番を控える |へ進んでください。

スマートセレクション型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、p.8[2 添付品の確認 |へ進 んでください。

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える

A	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
XXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
xxxxxxxxxxx	
[スマートセレクション型



- □の意味は次の通りです。
- ●モデルの種類を表しています。

\ \	型番	モデル
	Y	Mate
	J	Mate J

ACPUのクロック周波数の種類を表しています。

~	型番	クロック周波数
	26	2.66GHz
	28	2.80GHz

③CPUの種類を表しています。

\checkmark	型番	番 CPU	
	E	インテル® Pentium® D プロセッサ	
	V	インテル® Pentium® 4 プロセッサ	
	Х	インテル® Celeron® D プロセッサ	

②ディスプレイの種類を表しています。

~	型 番	ディスプレイ
	E	17型TFT-LCD (SXGA)
	R	15型TFT-LCD(XGA)

⑤インストールOS、選択アプリケーションの種類を表しています。

~	型番	インストールOS	選択アプリケーション
	E	Windows XP Professional	なし
	J	Windows AP Professional	Office Personal 2003

③FDD、CD-ROM系、キーボード、マウスの種類を表しています。

~	型番	FDD	CD-ROM系	キーボード、マウス
	D	FDD	CD-R/RW with DVD-ROM	テンキー付きPS/2小型キーボー
	Т	רטט	CD-ROM	ド(黒)&光センサーPS/2マウス

②通信機能、合計メモリの容量、再セットアップ用媒体の種類を表しています。

~	型番	通信機能	合計メモリ の容量	再セットアップ 用媒体
				刀然件
	J		256MB (256MB×1)	再セットアップ用
	M		512MB (512MB×1)	CD-ROM添付
	9	LAN	1GB (512MB×2)	CD-HOW/AN 19
	S	LAN	256MB (256MB×1)	再セットアップ用
	U		512MB (512MB×1)	バックアップイメージを
	X		1GB (512MB×2)	HDDに格納

❸ハードディスクの容量の種類を表しています。

~	型番	ハードディスクの容量
	В	40GB
	8	80GB

※上記の●~❸のすべての組み合わせが実現できているわけではありません。


以上で型番を控えるのは完了です。 次にp.8[2 添付品の確認]へ進んでください。

フリーセレクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、p.8[2 添 付品の確認 |へ進んでください。

1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする



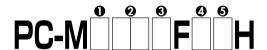

□の意味は次の通りです。

⊕モデルの種類を表しています。

	✓	型番	モデル
Γ		Y	Mate
Γ		J	Mate J

②CPUのクロック周波数の種類を表しています。

~	型番	クロック周波数
	26	2.66GHz
	28	2.80GHz

❸CPUの種類を表しています。

\checkmark	型 番	СРИ
	Е	インテル® Pentium® D プロセッサ
	٧	インテル® Pentium® 4 プロセッサ
	Х	インテル® Celeron® D プロセッサ


⚠ディスプレイの種類を表しています。

~	型番	ディスプレイ
	E	17型TFT-LCD(SXGA)
	R	15型TFT-LCD (XGA)

6インストールOSの種類を表しています。

\checkmark	型番	インストールOS
	E	Windows XP Professional
	U	Windows XP Home Edition

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする

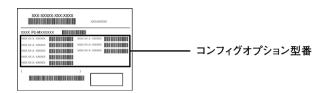

次のコンフィグオプション(以降、COPと略します)型番は、どのモデルにも必須で ステッカーには必ず記載されている選択必須と、選択したモデルやオプションに よってステッカーに記載されている任意選択があります。また、ステッカーに記載さ れているCOP型番は順不同になっています。

COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

●PC-D-KB□□□□,PC-E-KB□□□□はキーボード、マウスを表しています(選 択必須)。

~	型番	キーボード、マウス
	10SH	テンキー付きPS/2小型キーボード(黒)&光センサーPS/2マウス
	10LA	テンキー付きUSB小型キーボード&光センサーUSBマウス
	PS2A	PS/2 109キーボード&PS/2マウス
	UFPH	指紋センサ機能付きUSB 109キーボード&光センサーUSBマウス

②PC-D-1H□□□H、PC-E-1H□□□Hはハードディスクの容量を表しています (選択必須)。

~	型番	ハードディスクの容量
	B10	100GB
	B80	80GB
	B40	40GB

❸PC-D-ME□□□H、PC-E-ME□□□Hは合計メモリの容量を表しています(選択必須)。

~	型番	合計メモリの容量
	E25	DDR2 SDRAM 256MB(256MB×1)
	E51	DDR2 SDRAM 512MB (512MB×1)
	D51	DDR2 SDRAM 512MB (256MB×2)
	D10	DDR2 SDRAM 1GB (512MB×2)
	D20	DDR2 SDRAM 2GB (1,024MB×2)

②PC-D-CD□□□H、PC-E-CD□□□HはCD-ROM系を表しています(選択必須)。

~	型番	CD-ROM系
	VCD	CD-ROM
	VRD	CD-R/RW with DVD-ROM
	VDS	DVDスーパーマルチドライブ

⑤PC-D-NE□□□H、PC-E-NE□□□Hは通信機能、FDDを表しています(選択必須)。

~	型 番	通信機能	
	WLC	LAN&無線LAN (IEEE802.11a/b/g)	
	FDD	LAN&FDD	

③PC-D-AP□□□□□、PC-E-AP□□□□□は選択アプリケーションを表しています (任意選択)。

~	型番	選択アプリケーション	
	SSE8	Office Personal 2003	
	SPE9	Office Professional Enterprise 2003	

②PC-D-SP□□□B、PC-E-SP□□□Bは再セットアップ用媒体を表しています (任意選択)。

~	型番再セットアップ用媒体	
	FCH	再セットアップ用CD-ROM
	1011	(Windows XP Home Editionモデル用)
	FCX	再セットアップ用CD-ROM
		(Windows XP Professionalモデル用)

以上で型番を控えるは完了です。 次のページの[2 添付品の確認 |へ進んでください。

添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見なが ら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご 購入元にご連絡ください。

梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場

	本機をこ使用いたたく を付けてください。	. 削に必りこ一就へたさい。	また、初大しないよ
箱の中身を確認 p.3の1またはp.5		を照すると、よりわかり)やすくなります。
は、各々1つ	つにパックされてい	ます。	
保証書は、ご購 さい。保証期間 いたします。保 ス窓口にご相]中に万一故障した場 証期間後の修理につ	れています) 『記入の上、お受け取りに 場合は、保証書の記載内? のいては、ご購入元、またの よって機能が維持できる	容にもとづいて修理 は当社指定のサーヒ
□本体(キーボー		ニュアルです) む含まないMate、または	Mate Jを指します
□キーボード	□マウス		
□電源コード		□ケーブルホルダー	
V=17/h	(箱の中身を確認 □ソフトウェア使用条 (箱の中身を確認 □アプリケーションC □セキュリティチップ	を用条件(お客様へのお願後必ずお読みください) 中値用一覧/添付ソフトウェ 後必ずお読みください) D-ROM/マニュアルCD-I ユーティリティCD-ROM rofessionalモデルの場合	アサポート窓口一覧 ROM

□活用ガイド 再セットアップ編 □保証規定&修理に関するご案内

再セットアップ用媒体を選択した場合添付	
]再セットアップ用CD-ROM	



CD-ROM 系の種類が CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、または DVD スーパーマルチドライブの場合添付

☐WinDVD CD-ROM / RecordNow! / DLA CD-ROM





□選択アプリケーション

Microsoft® Office Personal Edition 2003、または
Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003

添付品は、選択アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。

(p.4 1-6) またはp.7 2-6で選択アプリケーションの種類がわかります)

マニュアル

- 指紋センサ機能付きUSB 109キーボードを選択した場合添付



□内蔵指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド

□内蔵指紋センサ(ライン型)セットアップCD-ROM

②本体の背面にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

PC-MX XXX···XX

万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また保証書は大切 に保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

以上で型番を控えるは完了です。 次のページの「3 設置場所の決定」へ進んでください。

設置場所を決める

設置に適した場所

設置に適した場所は次のような場所です。

- ◆屋内
- ◆温度10℃~35℃、湿度20%~80%(ただし結露しないこと)
- ◆平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など)

🗙 設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機(本体とキーボードなどを含んだ Mate、またはMate Iを指します)の故障や破損の原因となります。

- ◆磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く
- ◆直射日光があたる場所
- ◆暖房機の近く
- ◆薬品や液体の近く
- ◆腐食性ガス(オゾンガスなど)が発生する場所
- ◆テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く
- ◆人涌りが多くてぶつかる可能性がある場所
- ◆ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所
- ◆ホコリが多い場所
- ◆本体背面および側面にある通風孔がふさがる場所
- ◆テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

設置場所が決まったら……

設置する場所が決まったら、本機の設置と添付品の接続を行うため、次の点を確認してください。

- ・本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをすると、 故障や破損の原因となります。
- ・本機の接続部は、背面および両側面にあります。いきなり壁際に本機を置いてしま うと、うまく接続できません。机などの裏側に回って接続できるような場所を選ん でください。
- ・通風孔をふさがないようにできるだけ15cm以上のスペースを確保してください。 また、キーボードやマウスが余裕を持って操作できる場所も必要です。

本機を移動するときは……

本機に接続している、すべてのケーブル、コード(電源コード、アース線など)を取り 外してください。本機を持ち上げるときは、ディスプレイの画面が見えるほうに立 ち、左右から手を入れて底面を持ってください。また、移動中に壁などにぶつけたり すると故障や破損の原因となりますので、大切に取り扱ってください。

添付品の接続

接続するときの注意


- · LANケーブル(別売)は接続しない LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセット アップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。
- ・ 本機を接続するときは、コネクタの端子に触れない 故障の原因となります。

添付品の接続方法

1. マウス、キーボードを接続する


お使いのキーボードにより、●~●のいずれかで接続してください。

- ●テンキー付きPS/2小型キーボードを接続する場合
 - ①添付のマウスをキーボードに接続する

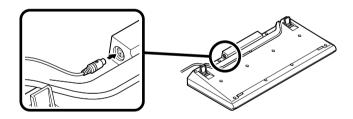

②キーボードから出ているマウス(緑)とキーボード(紫)のケーブルを、本体の同 色のアイコンに従ってそれぞれ接続する


PS/2接続のキーボードを接続する際、過度の力がかかると本体が転倒するおそれがあ りますので、必ず本体上部を片方の手で支えながら接続してください。

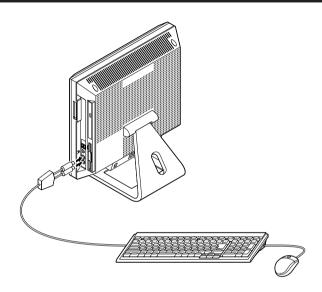


②PS/2 109キーボードを接続する場合

①添付のマウス(緑)、キーボード(紫)を本体の同色のアイコンに従ってそれぞれ 接続する


PS/2接続のキーボードを接続する際、過度の力がかかると本体が転倒するおそれがあ りますので、必ず本体上部を片方の手で支えながら接続してください。

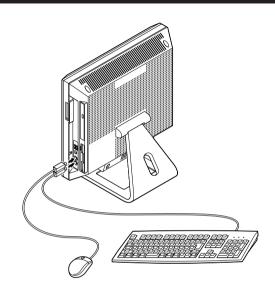


- ❸USB接続のキーボードを接続する場合(ここではテンキー付きUSB小型キーボー ドを例に説明します)
 - ①添付のマウスをキーボードに接続する

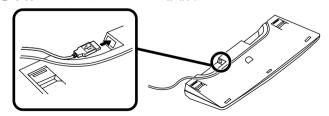

②USBコネクタに接続する

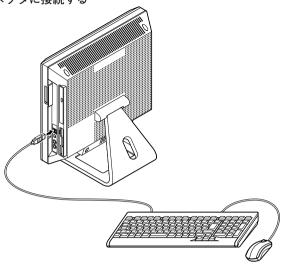


- - ①添付のマウス、キーボードを本体のUSBコネクタにそれぞれ接続する

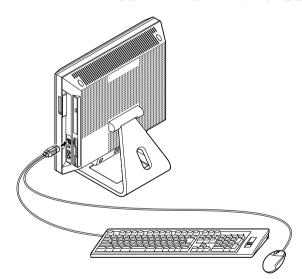


2. アース線、電源コードを接続する

次のイラストを見て電源コード、ケーブルホルダー、アース線を接続してください。


●本体に電源コードを接続する

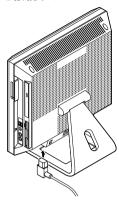


- ②ケーブルホルダーを取り付け、電源コードを固定する
 - ①リアカバーのネジを1か所外す。

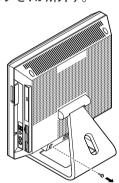

②ケーブルホルダーを取り付け、ネジを締める

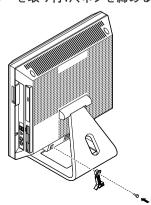


- ③ケーブルホルダーのツメを広げて、電源コードを取り付ける
- ④ ケーブルホルダーのツメを閉じて、電源コードを固定する

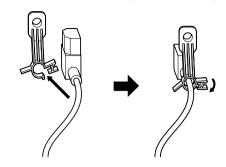

❸コンセントのアース端子にアース線を接続する

アース線の端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

<u>一度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。</u>

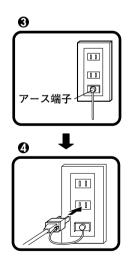

以上で添付品の接続は完了です。 次のページの「5 Windowsのセットアップ」へ進んでください。

Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、 電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。

セットアップをするときの注意

・周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「4 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器 (プリンタや増設メモリなど)の取り付けを絶対に行わないでください。これ らの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「5 Windowsのセット アップ」から「8 使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周 辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

IANケーブル(別売)は接続しない

LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセッ トアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてくださ 15

・システム設定を変更しない

Windowsのセットアップが終了するまではシステム設定を変更しないでくださ い。システム設定を変更するとWindowsのセットアップが正常に終了しない場 合があります。

・途中で電源を切らない

途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは 動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操 作してください。

セットアップ中は放置しない

Windowsのセットアップが終了し、いったん電源を切るまでセットアップ中で キー操作が必要な画面を含み、本機を長時間放置しないでください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、p.22「セット アップ中のトラブル対策 |をご覧ください。

セットアップを始める前の準備

Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録す る名前を決めておいてください。

電源を入れる

●電源スイッチを押す

電源ランプが点灯します。




液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部に ドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えること があります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんので あらかじめご了承ください。

※: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜け の割合を「付録 機能一覧 |の「仕様一覧 |に記載しています。ガイドラインの 詳細については、以下のWebサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

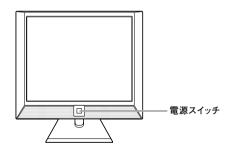

セットアップの作業手順

以降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、「1.Windows XP Professionalのセットアップ |、またはp.21[2.Windows XP Home Editionのセッ トアップ |に進んでください。

1. Windows XP Professionalのセットアップ

Windows XP Professionalのセットアップを開始します。

- ・ これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れない でください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ 画面が表示されるまで時間がかかります。しばら くお待ちください。
- 手順④~⑦の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「Microsoft Windows へようこそ |画面が表示されたら、「次へ |ボタンをクリッ ク
- ②「使用許諾契約 | 画面を確認する ▼ をクリックするか、キーボードの【PageDown】を押すと、「契約書 |の続きを読 むことができます。
- ❸内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ②「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、 コンピュータの保護に役立てます |、または「後で設定します |を選択し、「次へ |ボ タンをクリック
- ⑤「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、「次 ヘ ボタンをクリック
- ⑥「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたら、管理者パスワード を入力し、「次へ |ボタンをクリック
- ⑦「このコンピュータをドメインに参加させますか? |画面が表示された場合は、「い いえ |、または「はい |を選択し、「次へ |ボタンをクリック
- ❸「インターネットを確認しています |画面が表示された場合は、「省略 |ボタンをク リック
- **②「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか?」画面が表示された場合** は、「いいえ、今回はユーザー登録しません |を選択し、「次へ |ボタンをクリック
- **⑩**「このコンピュータを使うユーザーを指定してください | 画面が表示されたら、 ユーザ名を入力し、「次へ |ボタンをクリック

ユーザ名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユー ザー1 |の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者 |として登録されます。「使用者 |はセッ トアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。

●「設定が完了しました |画面が表示されたら、「完了 |ボタンをクリック

徐中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかり ます。

Windows XP Professionalのセットアップが終了したら、p.22「電源を切る |の手順 に従い、必ず一度電源を切ってください。

2. Windows XP Home Editionのセットアップ

Windows XP Home Editionのセットアップを開始します。

- これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に触れないでく。 ださい。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ |画面が表示されるまで時間がかかります。しばら くお待ちください。
- ・ 手順(4)、⑤の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「Microsoft Windows へようこそ |画面が表示されたら、「次へ |ボタンをクリッ ク
- ②「使用許諾契約 |画面を確認する
 - ▼ をクリックするか、キーボードの【PageDown】を押すと、「契約書 |の続きを読 かことができます。
- ❸内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ②「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、 コンピュータの保護に役立てます |、または「後で設定します |を選択し、「次へ |ボ タンをクリック
- ⑤「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、「次 ヘ ボタンをクリック
- ⑥「インターネットを確認しています |画面が表示された場合は、「省略 |ボタンをク リック
- **②**「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか? |画面が表示された場合 は、「いいえ、今回はユーザー登録しません |を選択し、「次へ |ボタンをクリック

③「このコンピュータを使うユーザーを指定してください |画面が表示されたら、 ユーザ名を入力し、「次へ |ボタンをクリック

ユーザ名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユー ザー1 |の内容が、「システムのプロパティ |の「使用者 |として登録されます。「使用者 |は セットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。

②「設定が完了しました |画面が表示されたら、「完了 |ボタンをクリック

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかり ます。

Windows XP Home Editionのセットアップが終了したら、次の「電源を切る」の手 順に従い、必ず一度電源を切ってください。

電源を切る

次の手順で正しく電源を切ってください。

- ●「スタート |ボタンをクリックし、「終了オプション |をクリック
- ♠「電源を切る |ボタンをクリック

自動的に電源が切れます。

以上で、Windowsのセットアップは完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 p.23 [LANケーブルの接続 |へ進んでください。

セットアップ中のトラブル対策

◎電源スイッチを押しても電源が入らない

雷源コードの接続が不完全である事が考えられるので、一度電源コードをコンセン トから抜き、本体と電源コードがしっかり接続されていることを確認してから、もう 一度電源コードをコンセントに差し込む

電源コードを接続しなおしても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられます ので、ご購入元にご相談ください。

雷源を入れて、表示される画面をチェックする

CHKDSKが実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続行す ることができます。(CHKDSKは実行されない場合もあります。)

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラーメッセー ジが表示された場合は、システムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受け た可能性があります。この場合、Windows は起動しません。Windows を再セット アップするか、ご購入元にご相談ください。

再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

◎セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された

パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセージを 書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して、強制的に終了する

いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上間隔 をあけて電源を入れてください。また、電源コードを抜いたり、ブレーカーなどが 落ちて電源が切れた場合は、30秒以上間隔をあけてから、電源を入れてください。 その後、上記の「電源を入れて、表示される画面をチェックする」をご覧くださ 11

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 次の「LANケーブルの接続 |へ進んでください。

LANケーブルの接続

1. 本機を安全にネットワークに接続するために

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が本 機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要がありま

LANケーブル(別売)、および無線LANなどを使用して本機を安全にネットワークに 接続させるために、以下の対策を行うことを強く推奨します。

稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 従ってLANケーブル、および無線LANなどの接続を行ってください。

●ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してしまう 例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することを推奨します。

本機にインストールされているOSでは標準で「Windowsファイアウォール |機能 が有効になっています。

「Windowsファイアウォール について、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」 をご覧ください。

②Windows Update、またはMicrosoft Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに接 続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Update、またはMicrosoft Updateで「優先度の高い更新プログラム |の更新を定期的に実施してください。

Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧くだ

Microsoft Updateについては、詳しくはマイクロソフト サポート技術情報-902296をご覧ください。

マイクロソフトのサポート技術情報について 参照〉

「Microsoft Updateを利用するには」 http://support.microsoft.com/kb/902296/ia/

❸ウイルス対策アプリケーションの利用

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(ウイルススキャン)が「ア プリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM に添付されています。

コンピュータウイルスから本機を守るために、ウイルススキャンをインストール することを推奨します。

ウイルススキャンはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な効果 は得られません。日々発見される新種ウイルスに対応するためウイルス定義 (DAT)ファイルを最新の状態にする必要があります。

ウイルス定義(DAT)ファイルの無償提供期間は登録後90日間です。 引き続きお使いになる場合は、継続利用のお申し込み(有償)が必要です。

ウイルススキャンについて、詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリ ケーションの概要と削除/追加 |の「ウイルススキャン |をご覧ください。

メモ

Windows XPのセキュリティ機能(Windowsセキュリティセンター)では、 Windowsファイアウォール、Windows Updateの自動更新、ウイルス対策アプリ ケーションが有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効になって いる場合は画面に警告を表示します。

2. LANケーブル(別売)を接続する


必要に応じて次の接続を行ってください。

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、LANケーブル(別売)を使い、 次の手順で接続します。

稼働中のLANに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブルの接 続を行ってください。

●LANケーブルのコネクタを、本体のアイコン(器)に従って接続する

LANケーブルを接続する際、過度の力がかかると本体が転倒するおそれがありますので、 必ず本体上部を片方の手で支えながら接続してください。

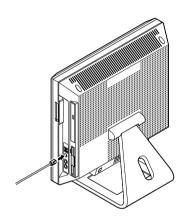

2ハブやスイッチに、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続する

※LANの設定については、『活用ガイド ハードウェア編 液晶一体型』の「PART1 本体の構成各部 |の「LAN(ローカルエリアネットワーク) |) をご覧ください。

以上で、LANケーブルの接続は完了です。

スマートセレクション、またはフリーセレクションで、Office Personal 2003、また はOffice Professional Enterprise 2003を選択した場合は、次のページの 「Microsoft® Office 2003モデル注意事項 |へ進んでください。その他の場合はp.27 「6 お客様登録 へ進んでください。

Microsoft® Office 2003モデル注意事項

Microsoft® Office 2003 Service Pack 1のインストール

Office Personal 2003モデル、またはOffice Professional Enterprise 2003モデルを お使いの方は、電子マニュアル(『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーション の概要と削除/追加 |の「Office Personal 2003 |の「Office 2003 SP1、Home Style+ SP1の追加 |、「Office Professional Enterprise 2003 |の「Office 2003 SP1の追加 |を ご覧になり、それぞれ必要なService Packをインストールしてください。

メモ

- ・電子マニュアルの参照方法については、p.27「7 マニュアルの使用方法」の「電子 マニュアルの使用方法 |をご覧ください。
- ・インストールの途中で「Office Personal 2003」、「Home Style+」、または「Office Professional Enterprise 2003 | のCD-ROMが必要になる場合があるので、あら かじめ用意しておいてください。

以上でMicrosoft® Office 2003 Service Pack 1のインストールは完了です。 次のページの[6 お客様登録]へ進んでください。

6 お客様登録

本製品のお客様登録はInternet Explorerの「お気に入り」メニューにある「NEC 8番街(お客様登録)」からインターネットによる登録を行ってください(登録料、会費は無料です)。

メモ

- ・ Mate Jをお使いの場合は、デスクトップにある「NEC 8番街(お客様登録)」からでも登録することができます。
- ・Microsoft社に対するユーザー登録は、「ユーザー登録ウィザード」で行うことができます。「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」を選択し、「名前」に「regwiz /r」と入力してください。ユーザー登録についての詳細は「ヘルプとサポート」、またはWindowsのヘルプをご覧ください。

以上でお客様登録は完了です。

次の「7 マニュアルの使用方法 |へ進んでください。

7

マニュアルの使用方法

本機に添付、またはCD-ROM(「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」)に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みください。

また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場合は『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「その他」をご覧ください。

マニュアルの使用方法

※印のマニュアルは、「Mate/Mate J 電子マニュアル」として「アプリケーション CD-ROM/ マニュアル CD-ROM」に入っています。「Mate/Mate J 電子マニュアル」の使用方法については、p.29 「電子マニュアルの使用方法」をご覧ください。

●『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお 読みください。

- ●『活用ガイド 再セットアップ編』 本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。
- ●『活用ガイド ハードウェア編 液晶一体型』 ※ 本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)につい て確認したいときにお読みください。
- ●『活用ガイド ソフトウェア編』 *

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをすると き、他のOSをセットアップする(Mate IではプリインストールされているOS以外 は使用できません)とき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

●選択アプリケーションのマニュアル

Office Personal 2003、またはOffice Professional Enterprise 2003を選択した 場合、マニュアルが添付されています(p.2[1 型番を控える |をご覧ください)。ご 利用の際にお読みください。

●無線LAN用マニュアル ※

『無線LAN(IEEE802.11a/b/g)について』 無線LAN各機能について知りたいときにお読みください。

- ●『内蔵指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』 モデルによって、『内蔵指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』が添付されて います(p.2「1 型番を控える |をご覧ください)。ご利用の際にお読みください。
- ●『保証規定&修理に関するご案内』

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保 守サービス、お客様登録方法、NECのビジネスPC/Express 5800情報発信サイト 「NEC8番街」について知りたいときにお読みください。

- Microsoft関連製品の情報について ———

次のWebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、 およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連製品を活用するための書籍やトレー ニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/

雷子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

- **●CD-ROMドライブ、CD-R/RW** with DVD-ROMドライブ、またはDVDスー パーマルチドライブに、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュア ルCD-ROM をセットする
- **Ω**「エクスプローラ \、または「マイコンピュータ |を開く
- **❸**CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリック
- ♠ manual |フォルダをダブルクリックし、「index |ファイルをダブルクリック [Mate/Mate I 電子マニュアル | が表示されます。

PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAdobe Readerをインストールしておく必要があります。詳しく は『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の 「Adobe Reader をご覧ください。

ИE

- ・ 必要に応じて「manual フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピー してご利用ください。
 - 「manual フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用 の際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。コピー先のフォルダ 名はすべて英数字の半角文字である必要があります。それ以外の文字(「デスクトッ プ | 等の日本語)のフォルダ名にコピーすると起動することができなくなります。
- ・ Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアル をご覧になることができません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A|を印 刷しておくと便利です。
- ・ NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」では、NEC製のマ ニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを行っております。 http://nec8.com/

「サポート情報 |→「商品情報・消耗品 |→「本体添付マニュアル |の「ビジネスPC (Mate&VersaPro)の電子マニュアル | から、電子マニュアルビューアをご覧くだ さい。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。 http://pcm.mepros.com/

以上でマニュアルの使用方法は完了です。 次のページの[8 使用する環境の設定と上手な使い方]へ進んでください。

使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設 定方法については、『活用ガイド ハードウェア編 液晶一体型』、『活用ガイド ソ フトウェア編』、および『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

1. 最新の情報を読む

補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュ アルには記載されていない最新の情報について説明していますので削除しない でください。以下の方法でお読みください。

- ・「Mate/Mate I 電子マニュアル |を起動して「補足説明 |をクリック
- ・「スタート |ボタン→「すべてのプログラム |→「補足説明 |をクリック

2.「再セットアップ用CD-ROM」の作成について

「再セットアップ用CD-ROM |の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサ ポートしております。

「再セットアップ用CD-ROM |作成についての詳細は『活用ガイド 再セットアップ 編』をご覧ください。

3. Windows XP のService Packについて

本機にはService Pack 2がインストールされています。

Service Pack 2を削除することにより、使用できなくなる機能、機器がありますの で、Service Pack 2は削除する場合は十分に注意してください(使用できなくなる 機能、機器についての詳細は『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの 概要と削除/追加 |の「「Service Pack |について |をご覧ください)。

4. 不正使用/盗難防止について

スーパーバイザ/ユーザパスワード、ハードディスクパスワード、筐体ロックなど 本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパーバイザ/ユーザパスワード)、 ハードディスクドライブが盗難にあってもデータの漏洩を防ぐ機能(ハードディ スクパスワード)、内蔵部品(メモリやハードディスクドライブ)の盗難を防止す るため、錠をかける機能(筐体ロック)があります。この他にも便利な機能があり ます。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編 液晶一体型』の「PART1 本体の 構成各部 |の「セキュリティ機能/マネジメント機能 |をご覧ください。

5. データのバックアップの設定

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「メンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」をご覧ください。

StandbyDisk Solo RB

ハードディスク内にある第1パーティション(システムドライブ)の使用領域とほぼ同じ容量をバックアップ先(以後スタンバイ・エリア)として同パーティション内に確保し、使用領域のバックアップを行います。

稼動中のシステムに障害が起きた際、スタンバイ・エリアからシステムを起動することで、ハードウェア障害であるか、あるいはソフトウェア障害であるかを絞り込むことが可能です。

次の方法で「StandbyDisk Solo RBインストールガイド」を起動し、 StandbyDisk Solo RBをインストールしてください。なお、StandbyDisk Solo RBは、Mateのみ使用できます。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「メンテナンスツール」→「StandbyDisk Solo RBインストールガイド」をクリック

また、次のWebサイトからStandbyDisk Solo RBの上位互換ソフトであるStandbyDisk Soloにアップグレードすることができます(有償)。

http://www.netjapan.co.jp/solo/rb1a4/

6. LANDesk Management Agentのセットアップについて

本機にはLANDesk Management Agentが添付されています。

LANDesk Management AgentはLANDesk Software®, Ltd.から販売されている LANDesk® Management Suite (別売)を使用してLANDesk® Management Suite クライアントエージェントのリモートインストールをサポートするアプリケーションです。

LANDesk Management Suiteクライアントエージェントをインストールすることにより、LANDesk Management Suiteによる管理を可能にし、情報機器のソフトウェア、およびハードウェアの資産管理、セキュリティパッチの適用状況、OSやアプリケーションの更新などができます。

LANDesk Management Agentのセットアップ方法については、本体添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」内の「LDMA」ディレクトリの「SETUP.TXT」をご覧ください。

LANDesk Management Agentは、MateのWindows XP Professionalモデルのみ使用できます。

1 セキュリティチップ ユーティリティ

セキュリティチップ ユーティリティでは、電子メールの保護機能や、ファイルとフォルダの暗号化(EFS)機能、Personal Secure Drive(PSD)機能を利用できます。

これらの機種では、本体にハードウェア的にTPM(Trusted Platform Module)と呼ばれるセキュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号化の解除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持っています。

また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外して持ち出されてもデータを読みとられることはありません。

詳しくは、「セキュリティチップ ユーティリティCD-ROM」にあるマニュアルをご覧ください。「_manualTPM」フォルダの「index.htm」をダブルクリックして起動します。

なお、セキュリティチップユーティリティは、Windows XP Professionalモデルのみ使用できます。

②IWS™ Desktop Security

IWS™ Desktop Securityは、「SecureFinger」と併用することはできません。

IWS™ Desktop Securityは、保護されたWebサイトや文書へのアクセスに必要な情報(ユーザID、パスワードなど)をセキュリティチップ(以下、TPM)と連携し安全に格納・管理することができます。

管理されたデータは、必要に応じて自動入力することができます。

また、大切なファイルをTPMと連携し暗号化することで保護することができます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「IWS™ Desktop Security」をご覧ください。

なお、IWS™ Desktop Securityは、Windows XP Professionalモデルのみ使用できます。

❸暗号化ファイルシステム(EFS)

EFS (Encrypting File System) は、Windows XP Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。

また、Windows XP Professionalインストールモデルでは、「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を使用することにより、暗号化ファイルシステムを簡単に設定することができます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ハードディスク暗号化ユーティリティ」をご覧ください。

なお、「ハードディスク暗号化ユーティリティ」は、Windows XP Professional モデルのみ使用できます。

8. ト手な使い方

●トラブルを防止するために

本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方/切 り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。

また、トラブルが起きてしまった場合にそなえ、「システム修復ディスク |をあら かじめ作成しておくことをおすすめします。「システム修復ディスク |の作成方法 は、『活用ガイド 再セットアップ編』を、その他のトラブルの予防については、『活 用ガイド ソフトウェア編 | の「トラブル解決Q&A | の「トラブルの予防 | をご覧く ださい。

の本機のお手入れ

本機を安全に、快適に使用するためには、電源コードやマウスなどの定期的なお 手入れが必要です。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編 液晶一体型』の 「PART5 付録 |の「お手入れについて |をご覧ください。

9.保証期間と保守について

使用開始日表示ユーティリティ

本製品の保証期間は、製品ご購入日、もしくは初回電源投入日のどちらか遅い方 の日から開始します。

初回電源投入日、型番、製造番号、構成コードは次の方法で確認することができま す。

「スタート |ボタン→「すべてのプログラム |→「メンテナンスツール |→「使用 開始日表示ユーティリティ |をクリック

本製品の保証についての詳細は『保証規定&修理に関するご案内』をご覧ください。

9 付録 機能一覧

什様一覧

プロセッサ 820	型名* 1		MY28E/FE-H MJ28E/FE-H	MY26X/FE-H MJ26X/FE-H	MY28V/FR-H MJ28V/FR-H	MY26X/FR-H MJ26X/FR-H		
1 次	CPU	PU					インテル® Celeron® D プロセッサ 331	
大型		クロック原		2.80GHz	2.66GHz	2.80GHz * 2	2.66GHz	
2次	メモリ	1次		トレース/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
(メモリバス: 533MHz) (メモリバス: 400MHz) (メモリバス: 533MHz) (メモリバス: 400MHz) セキュリティチップ*47 TPM v1.2 準拠 2GB [DIMM スロット×2] オンテル*9 945G Express チップセット インテル*9 945G Express チップセット アナップ・アクアセラレータ インテル*9 945G Express チップセットに内蔵 アラフィッアアセラレータ インテル*9 945G Express チップセットに内蔵 アナッド(V6A) 最大 1.677 万色*41*42 最大 1.677 万色*41*42 またり(X6A) 1.024 x768 またり(X6A) 1.024 x768 またり(X6A) 1.020 またり(X	(01 0 1316%)	2次			256KB	1,024KB	256KB	
TPM v1.2 準拠 2GB [DIMM スロット×2] 2GB [DIM	システムバ	ス					533MHz (メモリバス:400MHz)	
表示機能 グラフィックアクセラレータ インテル® 945G Express チップセットに内蔵 ビデオ RAM ポインメモリより 8~128MB を自動的に使用 解像度・640×480 表示色 ドット(VGA) 800×600 ドット(VGA) 800×600 ドット(VGA) 801,224 ドット(VGA) 1,024 ×768 ドット(VGA) 1,024 ×768 ドット(VGA) 1,020 展大 1,677 万色*41*42 ドット(VGA) 1,600×1,200 展大 1,677 万色*5*41 最大 1,677 万色*24 ドット(VGA) 1,600×1,200 展大 1,677 万色*5*41 最大 1,677 万色*5*41 まない 1,600×1,200 展大 1,677 万色*5*41 まない 1,677 万色*24 ドット(VGA) 1,600×1,200 展大 1,677 万色*5*41 まない 1,677 万色*24 ドット(VGA) 1,500×1,200 展大 1,677 万色*5*41 まない 1,677 万色*24 ドット(VGA) 1,500×1,200 展大 1,677 万色*24 ドット(VGA) スピーカ・大きに 1,677 万色*24 ドット、地が 1,677 万色*24 ドット(VGA) スピーカ・大きに 1,677 万色*24 ドット(VGA) スピーカ・ステレオと 1,577 万色*24 ドット(VGA) スピーカ・ステレオを 1,577 万色*24 ドット(VGA) スピーカ・ステレオを 1,577 万色*24 ドット(VGA) スピーカ・ステレオ 1,577 万色*24 ドット(VGA) スピーカ・ステレオ 1,577 万色*24 ドット(VGA) スピーカ・ステレオ 1,577 万色*24 ドット(VGA) スピーカ・ストレート 1,677 万色*24 ドット(VGA) スピーカ・ストレート 2,577 万色*				インテル® 945G Express チップセット				
表示機能 グラフィックアクセラレータ インテル® 945G Express チップセットに内蔵 ビデオ RAM メインメモリより 8~128MB を自動的に使用 解像度・ 640×480 表大 1,677 万色*41*42 トット (VGA) 800×600 表大 1,677 万色*41*42 トット (SVGA) 1,024 以 表示 (SVGA) 1,020 以 表大 1,677 万色*5*41 アナログトを (LCD ドット域が5*5 0.00013% 以下 0.00034% 以下 0								
ビデオ RAM メインメモリより8~128MB を自動的に使用 解像度・						·		
解像度・表示色	表示機能	クラフィック			<u> </u>			
表示色		ATI (At print				こ使用		
ドット (SVGA) 1,024 × 768				最大 1,6//万色** 	1 * 42			
ドット (XGA) 1,280 x 1,024 最大 1,677 万色*5*41 最大 1,677 万色*24 最大 1,677 万色*5*41 最大 1,677 万色*24 ドット (SXGA) 最大 1,677 万色*24 またり、				最大1,677万色* ⁴¹ * ⁴²				
ドット (SXGA) 1,600 × 1,200 最大 1,677 万色*24 ドット (UXGA)			ドット (XGA)					
ドット (UXGA)			ドット (SXGA)					
LCDドット抜け*55 0.00013% 以下			ドット (UXGA)					
サウンド機能 インテル High Definition Audio 準拠(最大 192kHz/24 ビット* 57 ステレス PCM 同時録音再生機能、MIDI 再生機能[OS 標準])、3D オーディオ(Direct Sound 3D 対応) スピーカ/スピーカ定格出力 ステレオスピーカ内蔵(LCD 部)/1.0W+1.0W 増加 サウンドチップ Ma信機能 LAN インターフェイス 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On 機能標準装修 (LCD 部左側面×4、右側面×2)[USB 接続キーボード選択時、1 ボートをキーボードをマウスで占有済)]、USB2.0 対応*12 シリアル バラレル ディスブレイ RS-232C D-sub9 ピン×1、最高 115.2kbps 対応 セントロニクス準拠 D-sub25 ピン アナログインターフェイス)、ミニD-sub15 ピン アナログインターフェイス)、ミニD-sub15 ピン タータイク人力 ステレオミニジャック×1 (マイク入力 ステレオミニジャック×1 (マイク入力インピーダンス 64k Ω、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 2.5V) ライン入力 ステレオミニジャック×1 (スカインピーダンス 64k Ω、入力レベル 1Vrms) ステレオミニジャック× 1 (スカインピーダンス 64k Ω、入力レベル 1Vrms) ライン出力 ステレオミニジャック×1 (対応ヘッドフォンインピーダンス 16 Ω - 100 Ω [推奨 32 Ω] *58、出力電力 5mW/32 Ω ライン出力 ステレオミニジャック×1								
機能 PCM 同時録音再生機能、MIDI 再生機能[OS 標準])、3D オーディオ(Direct Sound 3D 対応) スピーカ/スピーカ度は出力 ステレオスピーカ内蔵(LCD 部)/1.0W+1.0W サウンドチップ RealTek 社製 ALC262 搭載 通信機能 LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On 機能標準装値 (LCD 部左側面× 4、右側面× 2)[USB 接続キーボード選択時、1 ボートをキーボードを3でウスで占有滴]。USB 2.0 対応*12 シリアル RS-232C D-sub9 ピン× 1、最高 115.2kbps 対応 セントロニクス準拠 D-sub25 ピン アナログインターフェイス)、ティスプレイ アナログ RGB ア・ドロニクス準拠 D-sub25 ピン アナログインターフェイス)、コール・ドラムの アナログ RGB ア・ドロークス 接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有 でスプレー ステレオミニジャック× 1 (スプレインピーダンス 64k Ω、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 2.5 V) フィットフォン ステレオミニジャック× 1 (スカインピーダンス 64k Ω、入力レベル 1 Vrms) ヘッドフォン ライン出力 と共用 (対応ヘッドフォンインピーダンス 16 Ω・100 Ω [推奨32 Ω] *58、出力電力 5mW/32 Ω ファレオミニジャック× 1								
### ### ### ### ### ### ### ### #######		音源/サワ	ウンド機能	PCM 同時録音再生機能、MIDI 再生機能[OS 標準])、3D オーディオ(Direct				
 通信機能 LAN 1000BASE-T/100BASE-T、Remote Power On 機能標準終行インターフェイス USB 6(LCD 部左側面× 4、右側面× 2)[USB 接続キーボード選択時、1 ボートをキーボードで占有済(指紋センサ機能付き USB 109 キーボード選択時、2 ボートをキーボードを 4 マウスで占有済)」、USB 2.0 対応* 12 シリアル RS-232C D-sub9 ピン× 1、最高 115.2kbps 対応 セントロニクス準拠 D-sub25 ピンア・オスブレイアナログインターフェイス)、ミニ D-sub15 ピンPS/2		スピーカ/:	スピーカ定格出力	ステレオスピーカ内蔵(LCD 部)/1.0W+1.0W				
インターフェイス USB G(LCD 部左側面× 4、右側面× 2)[USB 接続キーボード選択時、1 ボートをキーボードで占有済(指紋センサ機能付き USB 109 キーボード選択時、2 ボートをキーボード&マウスで占有済), USB2.0 対応* 12 シリアル		サウンドラ	チップ	RealTek 社製 ALC	262 搭載			
フェイス ボードで占有済(指紋センサ機能付き USB 109 キーボード選択時、2 ボートをキボード & マウスで占有済)、USB2.0 対応* 12 シリアル RS-232C D-sub9 ピン× 1、最高 115.2kbps 対応								
パラレル セントロニクス準拠 D-sub25 ピン アナログ RGB アナログ RGB セパレート信号出力(75 Ωアナログインターフェイス)、ミニ D-sub15 ピン PS/2 ミニDIN6 ピン× 2 [PS/2 接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有		USB		ボードで占有済(指紋センサ機能付き USB 109 キーボード選択時、2 ポートをキー				
ディスプレイ アナログ RGB アナログ RGB セパレート信号出力(75 Ωアナログインターフェイス)、 ミニ D-sub 15 ピン PS/2 第二 DING ピン× 2 [PS/2 接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有) 通信関連 スノシス E LAN コネクタ マイク入力 ステレオミニジャック× 1 (マイク入力インピーダンス 64k Ω、入力レベル 5 mVrms、パイアス電圧 2.5 V) ライン入力 ステレオミニジャック× 1 (入力インピーダンス 64k Ω、入力レベル 1 Vrms) ヘッドフォン ライン出力と共用 (対応ペッドフォンインピーダンス 16 Ω - 100 Ω [推奨32 Ω] * 59、出力電力 5 mW/32 Ω ライン出力 ステレオミニジャック× 1		シリアル		RS-232C D-sul	o9 ピン× 1、最高 1 1	5.2kbps 対応		
S = D - sub 15 ピン PS/2 S = D IN6 ピン× 2 PS/2 接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有。 通信関連		パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25 ピン				
通信関連 RJ45 LAN コネクタ サウンド 関連 マイク入力 ステレオミニジャック×1 (マイク入力インピーダンス 64k Ω、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 2.5V) ライン入力 ステレオミニジャック×1 (入力インピーダンス 64k Ω、入力レベル 1 Vrms) ヘッドフォン ライン出力と共用 (対応ヘッドフォンインピーダンス 16 Ω - 100 Ω 「推奨 32 Ω」* 58、出力電力 5mW/32 Ω ライン出力 ステレオミニジャック×1		ディスプレイ	アナログ RGB					
サウンド 関連 マイク入力 ステレオミニジャック× 1 (マイク入力インピーダンス 64k Ω、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 2.5V) ライン入力 ステレオミニジャック× 1 (入力インピーダンス 64k Ω、入力レベル 1 Vrms) ヘッドフォン ライン出力 と共用 出力 (対応ヘッドフォンインピーダンス 16 Ω - 100 Ω 「推奨 32 Ω」* 58、出力電力 5mW/32 Ω ライン出力 ステレオミニジャック× 1		PS/2	•	ミニ DIN6 ピン× 2[PS/2 接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占			よびマウスで占有済]	
関連 (マイク入力インビーダンス 64k Ω、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 2.5V) ライン入力 ステレオミニジャック× 1 (スカインビーダンス 64k Ω、入力レベル 1 Vrms) ヘッドフォン ライン出力 と共用 出力 (対応ヘッドフォンインビーダンス 16 Ω - 100 Ω 「推奨 32 Ω」* ⁵⁹ 、出力電力 5mW/32 Ω ライン出力 ステレオミニジャック× 1		通信関連						
(入力インピーダンス 64k Ω、入力レベル 1 Vrms) ヘッドフォン ライン出力と共用 出力 (対応ヘッドフォンインピーダンス 16 Ω -100 Ω 「推奨 32 Ω」* 59、出力電力 5mW/32 Ω ライン出力 ステレオミニジャック× 1			マイク入力	(マイク入力インビーダンス 64k Ω、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 2.5V) ステレオミニジャック× 1 (入力インピーダンス 64k Ω、入力レベル 1 Vrms)			ス電圧 2.5V)	
出力 (対応ヘッドフォンインビーダンス 16 Ω -100 Ω 「推奨32 Ω」* ⁵⁹ 、出力電力 5mW/32 Ω ライン出力 ステレオミニジャック× 1			ライン入力					
ライン出力 ステレオミニジャック× 1				ライン出力と共用 (対応ヘッドフォンインピーダンス 16 Ω -100 Ω 「推奨32 Ω」 * 59、出力電力 5mW/32 Ω)				
(ステレオミニジャッ:	ク× 1			
記憶装置 FDD 無線 LAN を選択しない場合内蔵、3.5 型、3 モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*	記憶装置	FDD						

型名* 1			MY26X/FE-H MJ26X/FE-H	MY28V/FR-H MJ28V/FR-H	MY26X/FR-H MJ26X/FR-H
拡張 スロット					、CardBus 対応)
電源		AC100V ± 10%、	50/60Hz		
消費電力*	22(最大構成時)	約114W(最大約189W)	約107W(最大約170W)	約86W(最大約154W)	約80W(最大約131W)
皮相電力*	22(最大構成時)	約 120VA(最大約 199VA)	約 109VA(最大約 174VA)	約92VA(最大約164VA)	約82VA(最大約136VA)
エネルギー消費効率 (省エネ基準達成率) *22 * 23		P区分 0.00013 (AAA)	P区分 0.00026 (AAA)	P区分 0.00025 (AAA)	P区分 0.00026 (AAA)
電波障害対策		VCCI ClassB			
外形寸法 (本体)		410(W) × 225(D) × 437(H)mm * 25			
質量 (本体) * 6		約13.5kg 約12kg			
温湿度条件		10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)			
インストール可能 OS *26 * 36		Windows® XP Professional(SP2)*29/Home Edition(SP2), Windows® 2000 Professional(SP4)*27/Server(SP4)*27			
主な添付品		電源コード、ケーブルホルダー、アプリケーション CD-ROM/ マニュアル CD-ROM、 印刷マニュアル類、保証書 他			

- * 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の『型番を控える』をご覧ください。
- * 2: Windows® XP Professional を選択の場合、ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応となります。ハイパー・ スレッディング・テクノロジは必ず Service Pack 1 以上を適用した状態でご使用ください(出荷時には Service Pack 2 が適用済み)。ハイパー・スレッディング・テクノロジは工場出荷時 OFF に設定されています。本機能を使 用するためには BIOS セットアップユーティリティで設定を変更する必要があります。
- * 5: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できな いことがあります。
- * 6: メモリは256MB、HDDは100GB、CD-ROM、FDDの構成にて測定。(キーボード、マウスの質量は含みません)
- *12: USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
- *22: OS は Windows® XP Professional、メモリは 256MB(エネルギー消費効率はメモリ 2GB)、HDD は 40GB、 CD-ROM、FDD、テンキー付き PS/2 小型キーボード、PS/2 マウス(光センサー)の構成にて測定。
- *23: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率 100% 以上 200% 未満、AA は達成率 200% 以上 500% 未満、AAA は達成率 500% 以上を示します。
- *24: 本体背面のミニ D-sub 15 ピンにアナログディスプレイを接続する場合のみこのモードを表示することができます。 なお、このモードをサポートしていないディスプレイにつきましては表示することができません。
- *25: 足以外の突起物含まず。
- *26: インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。また、Mate JではプリインストールされているOS 以外は使用できません。「http://nec8.com/」 の上段ボタン中 「サポート情報」 の 「ダウンロード・OS 情報・注意 事項 | → 「ダウンロード | の 「ビジネス PC(Mate&VersaPro)/ プリンタ(MultiWriter&MultiImpact)/PC 周 辺機器」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」の「Mate」に順次掲載いたします。なお、 インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションがご利用いただけないことや液晶一体型 においてサウンド機能をご利用になる場合には、上記サイトでダウンロード可能な「インストール可能 OS 用ドライ バ (サポート OS 用ドライバ)」に加えて別途ドライバが必要となる等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前 に、「インストール可能 OS をご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
- *27:以下のOSとセレクションメニューの組合せは、インストール可能OSで使用できません。購入時にご注意ください。 Windows® 2000 Professional/Serverでは、無線LAN 機能がご利用いただけません。この他にもインストー ル可能 OS をご利用の際の制限事項がございますので * 26 をご覧ください。
- *29: MY28V/FR-H および MJ28V/FR-H のハイパー・スレッディング・テクノロジはプリインストールモデルのみ サポート。
- *34: ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに 渡されます。
- *36: 「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能 OS 用ドライバは()内の Service Pack のバージョ ンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能 OS を使用する場合は()内の Service Pack を適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- *41:本体内蔵液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表現されます。
- *42: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *47: プリインストールのWindows® XP Professional 以外では使用できません。
- *53: 1.2MB への対応は、ドライバのセットアップが必要(標準添付)。1.44MB 以外(720KB/1.2MB)はフォーマッ 卜不可。

- *54: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時 点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることが あります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承くださ い。なお、ドット抜けについては*55もご覧ください。
- *55: ドット抜け割合の基準値は ISO 13406-2 の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
- *57: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。
- *59: 周波数特性を保証する値ではありません。

◆ヤレクションメニュー*60

型名* 1		MY28E/FE-H MJ28E/FE-H	MY26X/FE-H MJ26X/FE-H	MY28V/FR-H MJ28V/FR-H	MY26X/FR-H MJ26X/FR-H		
再セット アップ用	HDD	再セットアップ用バックアップイメージを HDD に格納* ⁸³ M 再セットアップ用 CD-ROM 添付* ⁸⁶					
データ*61	CD-ROM						
メモリ	256MB			0 * 65, 256MB DIM			
*64 * 89	512MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200 * 65、256MB DIMM × 2 * 88					
	512MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200 * 65、512MB DIMM×1					
	1GB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200 * 65、512MB DIMM × 2 * 88					
	2GB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200 * 65、1,024MB DIMM × 2 * 88					
ハード	40GB	1.0		才応、4,200rpm、SM	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
ディスク	80GB	約80GB (2.5型)、Ultra ATA-100対応、4,200rpm、SMART機能対応					
- 00	100GB	約 100GB (2.5型)、Ultra ATA-100 対応、4,200rpm、SMART 機能対応					
CD-	CD-ROM	最大24倍速					
ROM 系 * 70 * 74	CD-R/RW with DVD-ROM * 67 * 71 * 72	CD-ROM 読み込み: 最大24 倍速、CD-R 書き込み: 最大24 倍速、CD-RW 書き換え: 最大10 倍速、DVD-ROM 読み込み: 最大8 倍速、DVD-RAM 読み込み: 最大2 倍速* ⁷⁶					
	DVD スーパーマルチ ドライブ* ^{67 * 71 * 72}	CD-ROM 読み込み: 最大24 倍速、CD-R 書き込み: 最大24 倍速、CD-RW 書き換え: 最大10 倍速、DVD-ROM 読み込み: 最大8 倍速、DVD-R(1 層)読み込み: 最大8 倍速、DVD-R(1 層)書き込み: 最大8 倍速、DVD+R(1 層)書き込み: 最大8 倍速、DVD+R(2 層)請み込み: 最大6 倍速、DVD+R(2 層)書き込み: 最大2.4 倍速、DVD+RW 書き換え: 最大4 倍速*73、DVD-RAM 読み込み: 最大5 倍速*76、DVD-RAM 書き換え: 最大5 倍速*76、DVD-RAM 書き換え: 最大5 倍速*76、91					
通信機能	*62 * 93	IEEE802.11a/b/g 準拠* ⁷⁹ * ⁸⁴ * ⁸⁵ 、WPA2 対応、WEP 対応 (暗号鍵長 64/ 128/152 ビット(ユーザ設定鍵長 40/104/128 ビット))					
キーボード・ マウス	109キーボード* ⁸⁷ & USB マウス(光センサー)						
	PS/2 109 キーボード & PS/2 マウス(ボール)						
	テンキー付き USB 小型キーボード & USB マウス (光センサー)	*82、USB インター 約1.2kg、USB マワ	フェイス、外形寸法:3 ウス(光センサー式* ⁸⁰	USB1.1 対応バスパワ 382(W)×179(D)× 、スクロールホイール(44(H)mm、質量: 付き)添付		
	テンキー付き PS/2 小型キーボード& PS/2 マウス(光センサー)	JIS 標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2 インターフェイス、外形寸法:396 (W)×172(D)×35(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2 マウス(光センサー式* ⁸⁰ 、 スクロールホイール付き)添付					

- *60: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っておりません。
- *61: セレクションによっては、再セットアップ用CD-ROM は本体添付されておりません。HDD に格納してある再セット アップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ をご参照ください。
- *62: 業界団体 Wi-Fi Alliance の標準規格 [Wi-Fi®] 認定を取得した無線 LAN モジュールを内蔵しております。
- *64: ビデオ RAM としても使用。
- *65: MY26X/FE-H、MJ26X/FE-H、MY26X/FR-H および MJ26X/FR-H はメモリバス 400MHz(PC2-3200 相当)で動作します。
- *66: 20GB が NTFS、残りも NTFS でフォーマット済み。また、最後の約3GB を再セットアップ領域として使用。た だしセレクションメニューで再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアッ プイメージは格納されておりません。
- *67: バッファアンダーランエラー防止機能付き。
- *70: コピーコントロール CD など一部の音楽 CD の作成および再生ができない場合があります。
- *71: 書き込みツール 「RecordNow!/DLA」 が添付されます。
- *72: DVD ビデオ再生ツール [InterVideo® WinDVD™ 5] が添付されます。
- *73:8 倍速記録対応 DVD+RW ディスクへの記録はできません。
- *74:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- *76: 片面 4.7GB の DVD-RAM の速度です。 カートリッジタイプの DVD-RAM メディア(TYPE1) はご使用できませ ん。また標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
- *77: DVD-R は DVD for General Ver2.0/2.1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *78: DVD-RW は、DVD-RW Ver1.1/1.2 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *79:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OS などに よっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a (5GHz)は互換性がありません。

- *80: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *82: USB コネクタから 100mA 以下の電流を消費する機器のみ接続できます。 また、USB 2.0 は未サポート。
- *83: HDD 内の約3GB を再セットアップ領域として使用。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R 媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューで CD-R/RW with DVD-ROM または DVD スー パーマルチドライブの選択が必要です。
- *84: Super AG™に対応。 Super AG™機能を使用するには、接続先の無線 LAN 機器も Super AG™に対応してい る必要があります。
- *85: Atheros XR™(eXtended Range)に対応。Atheros XR™機能を使用するには、接続先の無線 LAN 機器も Atheros XR™ に対応している必要があります。
- *86: 再セットアップ用 CD-ROM 添付を選択した場合、HDD に再セットアップ用バックアップイメージは格納されてお りません。
- *87: 指紋センサ機能付き USB 109 キーボードはプリインストールの Winsows® XP Professional 以外ではご利 用になれません。
- *88: 同容量メモリを2枚搭載した場合、デュアルチャネルに対応。
- *89: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ボードを取り外す必要がある場合があります。
- *91: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0 に準拠した ディスクの書き込みに対応しています。
- *93: 無線 LAN(5GHz)は、IEEE802.11a 準拠(J52/W52/W53)です。J52/W52/W53 は社団法人電子情報技 術産業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html をご参照ください。 無線LAN(5GHz)の使用は、電波法令により屋内に限定されます。

●規格概要

項目	規格概要			
準拠規格	ISO 8802-3, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab			
ネットワーク形態	スター型ネットワーク			
伝送速度	1000BASE-T 使用時: 1000Mbps			
	100BASE-TX 使用時: 100Mbps			
	10BASE-T使用時:10Mbps			
伝送路	1000BASE-T 使用時 : UTP カテゴリ 5e 以上			
	100BASE-TX 使用時: UTP カテゴリ 5			
	10BASE-T 使用時:UTP カテゴリ3または5			
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式			
ステーション台数	最大 1024 台/ネットワーク			
ステーション間距離/ ネットワーク経路長※	1000BASE-T : 最大約 200m / ステーション間 100BASE-TX : 最大約 200m / ステーション間 10BASE-T : 最大約 500m / ステーション間 最大 100m / セグメント			
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式			

^{※:} リピータの台数など、条件によって異なります。

無線LAN(IEEE802.11a/b/g)

無線LAN(IEEE802.11a/b/g)は、2.4GHz無線LAN(IEEE802.11b/g)規格と 5GHz無線LAN (IEEE802.11a) 規格を切り替えて通信することができる無線LAN です。それぞれの無線LAN規格の概要は以下の通りです。

無線LAN (IEEE802.11a/b/g) は、Atheros Communications社が開発したワイ ヤレス通信の高速化技術「Super AGTM」**4および長距離化技術「Atheros XRTM (eXtended Range) | **5に対応しています。

●2.4GHz無線LAN (IEEE802.11b/g) 規格概要

項目	規格概要		
準拠規格	IEEE802.11g、IEEE802.11b		
	ARIB STD-T66 *6		
通信速度	IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/6 (Mbps)*1		
	IEEE802.11b: 11/5.5/2/1 (Mbps) * 1		
変調方式	OFDM 方式 (54/48/36/24/18/12/6Mbps)		
	DS-SS 方式 (11/5.5/2/1Mbps 時)		
無線チャンネル	1 ~ 13ch (アクティブスキャン)		
周波数带域	2.4GHz 帯域 (2.4~2.4835GHz)		
セキュリティ	WPA (TKIP/AES)		
	WPA2 (AES)		
	WEP (鍵長 64bit/128bit/152bit *2)		
	IEEE802.1X		

●5GHz無線LAN (IEEE802.11a) 規格概要

項目	規格概要		
準拠規格	IEEE802.11a		
	ARIB STD-T71 *6		
通信速度	54/48/36/24/18/12/6 (Mbps) * 1		
変調方式	OFDM 方式		
無線チャンネル*8	36ch、40ch、44ch、48ch (アクティブスキャン)		
	34ch、38ch、42ch、46ch、52ch、56ch、60ch、64ch (パッシブスキャン) *7		
周波数带域	5GHz 帯域 (5.15~5.35GHz) *3		
セキュリティ	WPA (TKIP/AES)		
	WPA2 (AES)		
	WEP (鍵長 64bit/128bit/152bit * ²)		
	IEEE802.1X		

- ※1: 各規格による速度(理論値)であり、実行速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
- ※ 2: 設定可能な鍵長は、それぞれ 40bit、104bit、128bit です。
- ※3:5GHz無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- ※ 4:Super AG™ 機能を利用するには、接続先の無線 LAN 機器も Super AG™ に対応している必要があります。
- ※ 5: Atheros XR™機能を使用するには、接続先の無線 LAN 機器も Atheros XR™ に対応している必要があります。
- ※ 6: ARIB についての表記の説明は、「「無線 LAN (IEEE802.11a/b/g)」について」ーご注意をご覧ください。
- ※7:パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。
- ※8:2006年1月時点

MEMO

MEMO

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付き のことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかな る責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows XPおよび本機に添付のCD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) 本書に記載しているWebサイトは、2006年1月現在のものです。

Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlook、およびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Intel、Pentium、およびCeleronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標あるいは登録商標です。

McAfee, Virus Scan, およびマカフィーは米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の登録商標です。

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

LANDeskは、LANDesk Software, Ltd.またはその子会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDはInterVideo,Inc.の商標または登録商標です。

Copyright 1999,2006 InterVideo, Incorporated. All rights reserved.

Sonic RecordNow!、およびSonic DLAは、Sonic Solutionsの登録商用です。

StandbyDisk Solo、およびStandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC / (株)ネットジャパンの商標です。

Symantec、Symantec ロゴは、Symantec Corporationの登録商標であり、Symantec Corporationの各製品名はSymantec Corporationの登録商標または商標です。

©2006 Symantec Corporation, All Rights Reserved.

PS/2は、IBM社が所有している商標です。

Atheros, ABG, Super AG, eXtended Range(XR)およびTotal 802.11のロゴは、米国Atheros Communications, Inc.の商標です。ImageWareおよびIWSは米国ImageWare Systems, Inc.の米国における登録商標または商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

初版 2006年 1月

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2006

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。 853-810602-213-A

Printed in Japan

このマニュアルは再生紙(古紙率100%)を使用しています。



810602213A